

FENORA

FRAMEWORK OF EXCELLENCE


62 CASEMENT SERIES

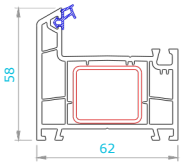


GFC - 621 - F01

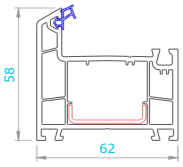


GFC - 621 - F01

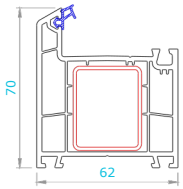


GFC - 621 - F02

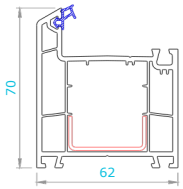


GFC - 621 - F02

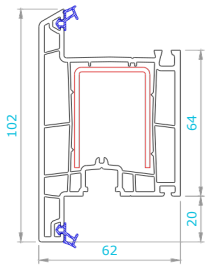


GFC - 621 - S03

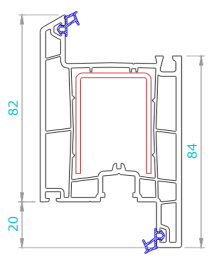



GFC - 621 - S04





Optional RI











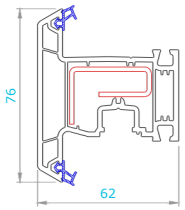


GFC - 621 - S01

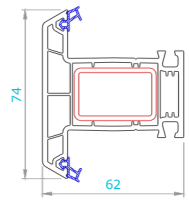


GFC - 621 - T01

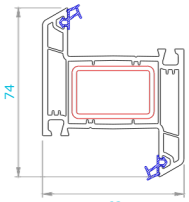



GFC - 621 - T02

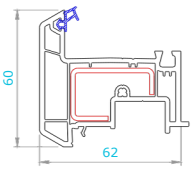

GFC - 621 - T03








FENORA


FRAMEWORK OF EXCELLENCE

62 SLIDING SERIES

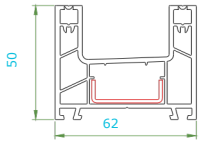



GFS - 620 - F01



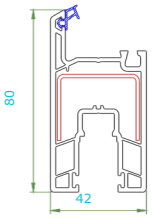


GFS - 621 - S03




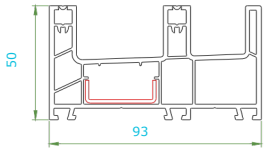


GFS - 620 - F02


Optional RI



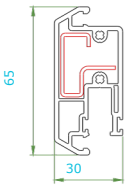


GFS - 620 - M01

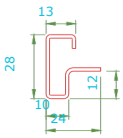

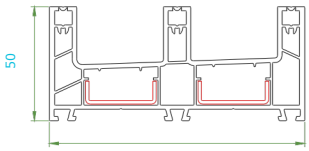


GFS - 620 - F03

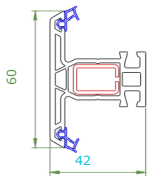


GFS - 621 - T01



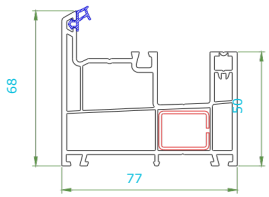



GFS - 620 - F04



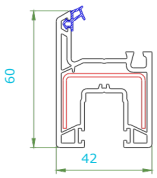

GFS - 621 - S01



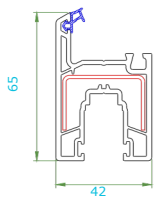


GFS - 621 - S02


FENORA


FRAMEWORK OF EXCELLENCE

88 SLIDING SERIES

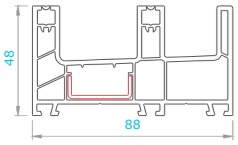



GFS - 880 - F01



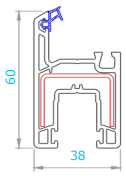


GFS - 881 - S01




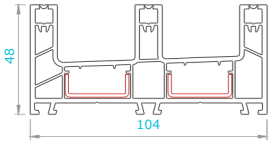


GFS - 880 - F02

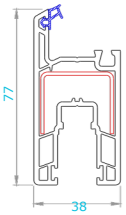

GFS - 881 - S02



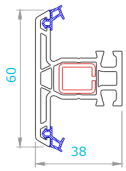


GFS - 881 - T01





RIS8804

55 SLIDING SERIES

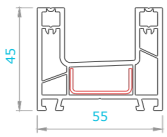



GFS - 550 - F01



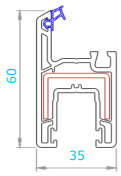


GFS - 551 - S01




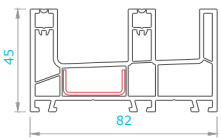


GFS - 550 - F02




GFS - 550 - M01




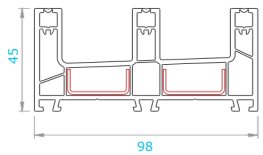

GFS - 550 - F03

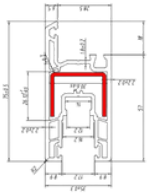

GFS - 551 - S02
Door Sash

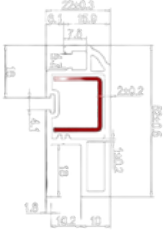


GFS - 550- MO2
Window Bug Screen Sash


FENORA

FRAMEWORK OF EXCELLENCE

55 CASEMENT SERIES

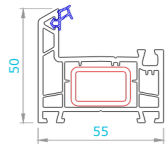


GFC - 551 - F01

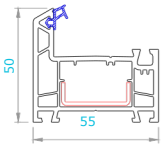


GFC - 551 - F01




Optional RI




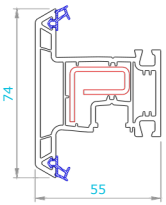

GFC - 551 - S01



AUXILIARY PROFILES

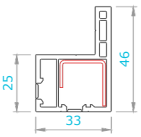


GFA - 160 - A02



Optional RI



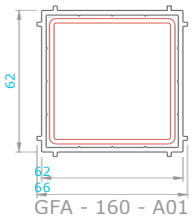

GFA - 160 - A01

